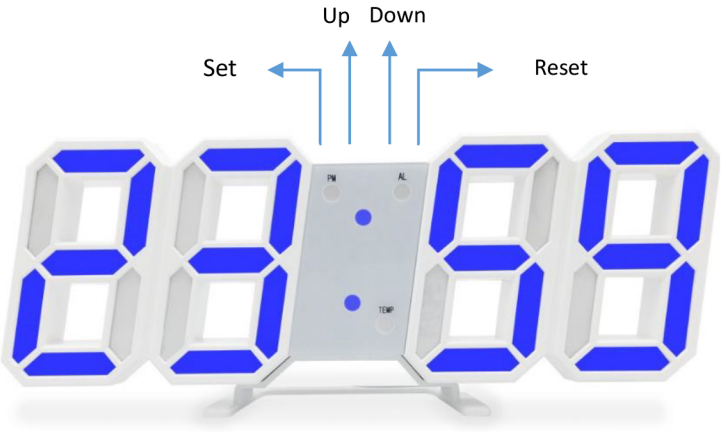

۱- شرح محصول :

نمایش بصورت LED (زمان / تاریخ / دما / زنگ)

نمایش دما : (0 °C – 50 °C) درجه سانتی گراد و فارنهایت

تنظیم خودکار روشنایی سه سطح نور (کم ، متوسط ، زیاد)

تنظیمات آلارم

منبع تغذیه DC5V

باتری حافظه : (1 x CR2032)

محصول را می توان به دیوار آویزان کرد یا روی میز قرارداد

۲- عملکرد کلید ها :

کلید Set : تنظیم/ جستجو

دکمهUP : افزایش/ انتخاب حالت/ زنگ هشدار روشن یا خاموش

دکمه Down : تبدیل واحد دمایی/ برش/کنترل روشنایی

دکمه Reset : بازیابی تنظیمات اصلی کارخانه

۳- روش تنظیم محصول :

با فشار کوتاه کلید Set می توانید تنظیمات مورد نظر را جستجو کنید:

ساعت/تاریخ – دما - زنگ ۱ (AL1--) زنگ هشدار ۲ (AL2--) ساعت زنگ دار(AL3 --)

با نگهداشتن کلید set به مدت ۳ ثانیه در هر یک از حالتهای بالا میتوانید وارد تنظیمات آن حالت شوید.

دکمه UP را فشار دهید تا سه حالت نمایش DP-1 ، DP-2، DP-3 را انتخاب کنید.

DP-1 زمان، تاریخ و دما را در چرخه نمایش نشان می دهد .

DP-2 می تواند چرخه نمایش زمان، تاریخ، ندما، را ثابت کند

Dp-3 تاریخ و یا دما را ۱۵ ثانیه نمایش میدهد و مجدد زمان را فقط نمایش میدهد .

با فشار کوتاه کلید Down می توانید حالت درجه سانتی گراد و یا درجه فارنهایت را انتخاب کنید .

برای تنظیم سطح روشنایی، کلید Down را به مدت طولانی فشار دهید، سپس بلافاصله با فشردن همان کلید Down میتوانید سطح روشنایی دلخواه را انتخاب کنید . L3 روشن ترین و L0 تاریک ترین حالت است.

www.Haamingroup.ir

٤- تنظیمات زمان

در هنگام نمایش ساعت کلید set را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید، صفحه شروع به چشمک زدن میکند ، با کلیدهای UPوDOWN حالت ۱۲ ساعته و ۲٤ ساعته را تنظیم کنید (ساعت ۱۲ بعد از ظهر به بعد نمایش داده میشود)، در حالت چشمک زن کلید set را فشار دهید ، به وسیله ی کلیدهای UPوDOWN می توان ساعت را تنظیم کرد، پس از تنظیم کلید set فشار دهید. پس از راه‌اندازی، ساعت از تنظیمات خارج شده وساعت شروع به کار میکند .

٥- تنظیمات تاریخ

در هنگام نمایش تاریخ، کلید تنظیم را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید، در "سال" تنظیم شده است، صفحه نمایش شروع به چشمک زدن میکند به وسیله ی کلید UPوDOWN می توان "سال" را تنظیم کرد سپس set را فشار دهید ،ابتدا دو سگمنت سمت چپ برای تنظیم" ماه شروع به چشمک زدن میکند ، به وسیله ی کلیدهای UPوDOWN می توانید ماه را تنظیم و پس از تنظیم، کلید Set را فشار دهید، دو سگمنت سمت راست شروع به چشمک زدن میکند ، با همکاری کلیدهای UPوDOWN میتوان روز مورد نظر را تنظیم و سپس با فشردن کلید Set تاریخ تنظیم و محصول از حالت تنظیمات خارج میشود.

٦- تنظیمات آلارم ساعت

برای رفتن به حالت تنظیمات آلارم ،کلید Set را سه بار فشار داده تا به حالت تنظیم ساعت برسید .

(A1 -- و A2 -- وA3 --) سه حالت تنظیم ساعت را نشان میدهد .

در حالت آلارم ، کلید UP را فشار داده و می توان آلارم مورد نظر را روشن (on: AL) یا خاموش (AL :--)کرد ، دراین حالت کلید Set را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید تا وارد تنظیمات هر یک از آلارم ها شوید .

برای تنظیم آلارم :

دو سگمنت سمت راست برای تنظیم ساعت ، شروع به چشمک زدن می کند، با کمک کلیدهای UPوDOWN میتوان تنظیم دلخواه را انجام داد و با فشردن کلید Set ساعت تنظیم شده ، سپس دو سگمنت سمت چپ برای تنظیم دقیقه شروع به چشمک زدن میکند که پس از تنظیم با فشردن کلید Set آلارم تنظیم میگردد .

پس از تنظیم مجددا حالت تنظیم شده نمایش داده میشود که با فشردن دکمه UP می توان زنگ ساعت را روشن یا خاموش کرد (در حالت فعال بودن آلارم چراغ AL درقسمت میانی روشن میشود).

۷- تنظیم روشنایی

(۱) تنظیم خودکار سطح روشنایی :

(از ساعت ۷ بعد از ظهر تا ۵:۵۹ صبح روز بعد ، روشنایی ۷۰ درصد کاهش پیدا میکند ، در حالت بعد این بار از ساعت ۶:۰۰ صبح تا ۶:۵۹ عصر ساعت به طور خودکار سطح روشنایی را ۱۰۰ درصد نور تنظیم می کند.

(۲) تنظیم دستی روشنایی

برای تنظیم سطح نور به صورت دستی ، دکمه DOWN را به مدت طولانی فشار دهید ، با هر بار فشار مجدد کلید DOWN میتوانید سطح روشنایی مورد نظر را انتخاب نمایید ، L3 روشن ترین، LO تاریک ترین حالت است .

توجه: اگر روشنایی را به صورت دستی تنظیم کنید نمی توانید از حالت تنظیم خودکار روشنایی استفاده کنید و فقط با دکمه RESET را فشار دهید و تنظیمات اصلی کارخانه را بازیابی کنید و بدون تنظیم سطح روشنایی بصورت دستی ، محصول را مجدد تنظیم نمایید در این حالت تنظیم روشنایی به صورت خودکار است .

www.Haamingroup.ir